ACTIVESHOP®

Návod k použití

Frézka Saeyang Marathon 3 Champion



Dovozce:
VÝROBCE: ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, budova
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

w

w.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Profesionální frézka Marathon-3 Champion, která se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování, malými rozměry a moderním designem. Přehledný a čitelný ovládací panel, intuitivní ovládání, poskytuje vynikající pracovní možnosti zkušeným i začínajícím uživatelům. Stroj je vybaven velmi výkonnou hlavou generující krouticí moment 2,9 NCm, takže maximálního výkonu dosahuje již při 3 000 ot/min. Vibrace hlavy jsou zcela eliminovány a díky ergonomickému tvaru a nízké hmotnosti je práce s ní příjemná.

Hlava je vybavena zámkem typu TWIST-LOCK, který umožňuje výměnu nože jedním pohybem. Stačí otočit rukojetí (10) ve směru hodinových ručiček a vyměnit nůž, poté v opačném směru nůž uzamknout.

Ovládání frézy je možné ze základny i z nožního pohonu.

K přístroji lze také připojit přídavný držák hlavy.

PŘED ZAPNUTÍM JEDNOTKY ZKONTROLUJTE, ZDA JE PŘEPÍNAČ ÚROVNĚ NAPĚTÍ NASTAVEN NA 220 V. ZAPNUTÍ JEDNOTKY NASTAVENÉ NA 110 V ZPŮSOBÍ JEJÍ VYHOŘENÍ.




1. Ovládání rychlosti 2. Vypínač 3. Zásuvka na hlavu 4. Přepínač otáčení 5. Spínač ručního/nožního ovládání 6. Zásuvka pro nožní pohon 7. Napájecí kabel	8. Volba napětí (nepřepínejte na 110 V) 9. Mikromotor 10. Rukojeť 11. Fréza 12. Stojan na hlavu 13. Klíč pro nastavení frézy 14. Nožní pohon 15. Stojan na hlavu

Pozor!
Odblokování rukojeti během provozu způsobí poškození stroje. Výměna nožů za chodu motoru poškodí spojku. Na toto poškození se nevztahuje záruce. Výměna frézy by měla být prováděna v otevřené poloze sklíčidla (odemčené) a frézka musí být po tuto dobu vypnutá.


DOPORUČENÉ OTÁČKY V ZÁVISLOSTI NA TYPU FRÉZY

Průměr frézy	Maximální otáčky
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000




POZOR!
Hlava musí být vyčištěna a chráněna před prachem.
Reklamace nebudou uznány z důvodu špatného používání a poškození hlavy v důsledku prachu.

Základna

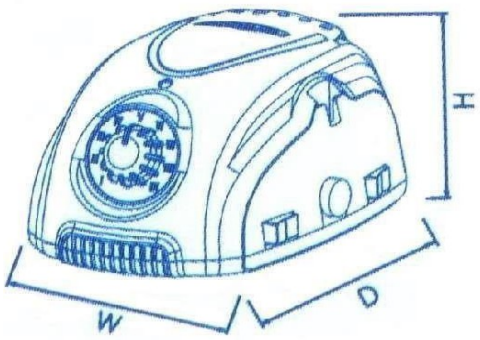

Technické údaje:

- Napájení: 110-240 V/50-60 Hz
- ergonomický kryt
- otáčení vpravo a vlevo
- vypínač a regulace otáček na základně - plynulá regulace otáček od 0 do 35 000 ot/min.
- Rukojeť s otočným zámkem (výměna nože v jednom kroku)
- průměr nože 2,32 mm
- krouticí moment 2,9 Ncm - frézy jsou k dispozici v různých provedeních barvách

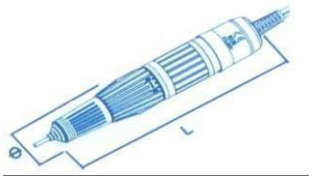

MODEL	ROZMĚRY V mm			HMOTNOST
	Šířka	Délka	Výška	
Champion	118 mm	156 mm	78 mm	1300 g

HLAVA	RPM	TOČIVÝ MOMENT	SÍLA	ROZMĚRY		HMOTNOST
				Délka	průměr	
H20	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	151	26	156 g
H200	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	143 g
SH30N	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	160 g
SH20N	0 - 30 000	2,7 Ncm	45 W	128	22	146 g
SH37LN	0 - 40 000	4,5 Ncm	45 W	152	28	210 g

H35SP1	0 - 35 000	3,2 Ncm	45 W	152	28	210
H37LSP	0 - 35 000	3,2 Ncm	45 W	154	30	215

Základní problémy a jejich řešení:

Frézka se nezapíná.

- Zkontrolujte, zda je frézka zapojena do sítě - připojte ji k napájení.
- Zkontrolujte, zda je frézka zapnutá - zapněte frézku pomocí vypínače (č. 2 na obrázku).
- Zkontrolujte, zda je přepínač ruční nohy (č. 5 na obrázku) nastaven do polohy "Ruční".
- Zkontrolujte, zda není poškozený kabel hlavy - vyměňte kabel hlavy (k dostání v prodejně Activeshop).
- Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel - obraťte se na servis Activeshop. - Zkontrolujte, zda je tlačítko změny napětí (č. 8 na obrázku) nastaveno na 220 V. Pokud tomu tak není a router je zapojen do sítě, je router poškozen - kontaktujte servis Activeshop a požádejte o opravu za úplatu.

Hlava se přehřívá.

- Zkontrolujte, zda je Twist-Lock správně uzavřen.

Frézu je nutné vyměnit po vypnutí frézky pomocí spínače (č. 2 na obrázku). Otočením potenciometru regulace otáček (č. 1 na obrázku) na minimum se frézka nevypne, ale pouze se sníží její otáčky na minimum (pouhým okem neviditelné). Výměna frézy na zapnuté frézce při minimálních otáčkách může způsobit přehřátí hlavy a následné poškození frézky (nevztahuje se na to záruka).

Pozor!!! Frézovací hlavy nenamáčejte. Nedezinfikujte je nadměrným množstvím kapaliny. Voda nebo dezinfekční prostředek vnikající do hlavy ji může poškodit. Před případnou dezinfekcí odstraňte z hlavy prach. Doporučujeme provádět údržbu hlavy pomocí speciálního přípravku na údržbu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte práci.

7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použité elektrické spotřebiče elektrospotřebiče musí být shromažďovány odděleně a odevzdávány na sběrných místech pro použitá elektrická a elektronická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také ve společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotě (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.