

ACTIVESHOP[®]

Betriebsanleitung

Giovanni D-21 vapozone mit Vergrößerungslampe



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024




Giovanni D-20 Vapason, multifunktionaler Vapason mit Warmdampf und Ozon. Es zeichnet sich durch hohe Verarbeitungsqualität aus. Intuitive Bedienung, schafft eine hervorragende Möglichkeit, in jedem Schönheitssalon zu arbeiten. Leicht, funktionell und mit einem stabilen Standfuß. Der Teleskoparm ermöglicht eine schnelle Einstellung. Der Vapason ist auf einem höhenverstellbaren Ständer montiert.

BETRIEB DES GERÄTS:

1. Desinfiziert die Haut
2. Erweitert die Poren
3. Erleichtert die Entfernung von Mitessern und abgestorbener Haut durch das Eindringen des Dampfes tief in die Haut
4. Erleichtert die Ausscheidung von Toxinen
5. Befeuchtet und erfrischt die Haut
6. Stimuliert die Hautdurchblutung
7. Verbessert die Massageergebnisse erheblich


SPEZIFIKATIONEN:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ein/Aus-Schalter | und |
| | Zeitschaltuhr |
| 2. Bohrung/Füllung | |
| 3. Schwanenhalsrohr | |
| 4. Schalter für Licht ein/aus | |
| 5. Vergrößerungslinse x3 | |
| 6. Düse, die heißen Dampf abgibt | |
| 7. Sprührohr | |
| 8. Hauptteil | |
| 9. Teleskopständer (oberer Pfosten; 2in1) | |
| 10. Teleskopständer (unterer Pfosten) | |
| 9. Basis | |
| 10. Räder | |
| 13. Abdeckung | |
| 14. Wasserbehälter | |

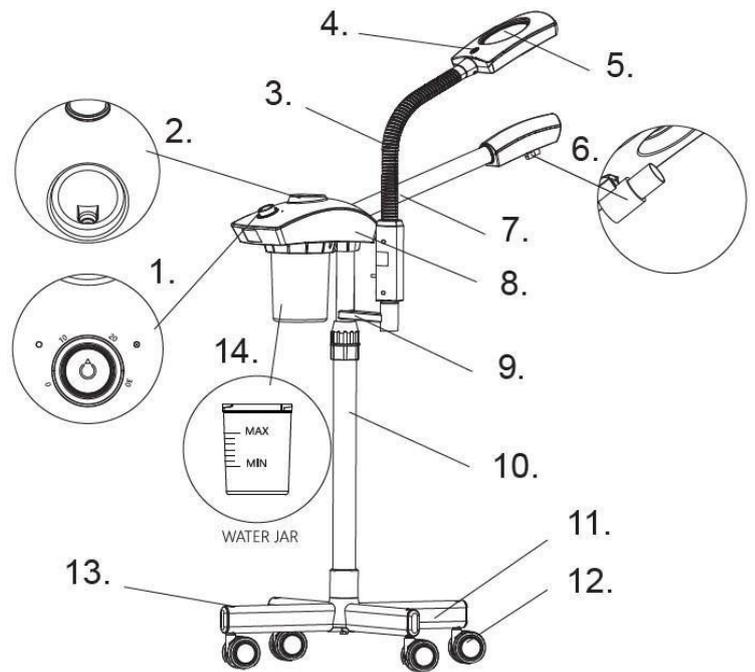

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.
2. Prüfen Sie, ob die Heißwasserdichtung fest angezogen ist. Füllen Sie den Wasserstand nach, bis er sich dem MAX-Stand nähert.
3. Drehen Sie den Timer-Knopf, um die gewünschte Betriebszeit des Geräts einzustellen (von 0 bis 30 Minuten).
4. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Das Gerät beginnt, das Wasser zu erhitzen, gleichzeitig schaltet sich das UV-Licht ein. Etwa 5 Minuten nachdem das Wasser gekocht hat, beginnt der Dampf zu spritzen. Die Zeit kann je nach Wassermenge variieren.
5. Das UV-Licht kann individuell gesteuert werden. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um das UV-Licht ein- oder auszuschalten.
6. Wenn der Dampf austritt, bringen Sie das Gerät näher an das Gesicht des Kunden heran. Der ideale Abstand zwischen der Düse und dem Gesicht des Kunden beträgt nicht weniger als 20 cm.
6. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, gießen Sie das Wasser aus und trocknen Sie den Behälter.
7. Aromatherapie-Funktion: Legen Sie ein kleines Stück Watte in die Düse und träufeln Sie ein paar Tropfen ätherisches Öl auf die Watte. Das Aroma tritt aus, wenn der Dampf versprüht wird.

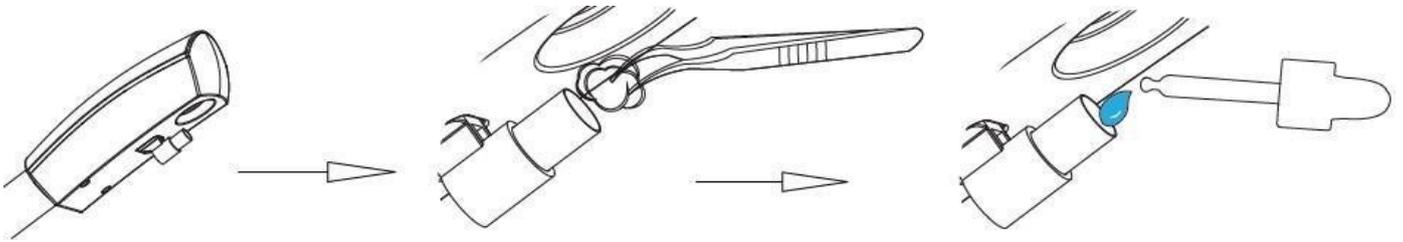

HINWEIS!!!

Bringen Sie das Gerät nicht zu nahe an das Gesicht oder den Körper des Kunden. Es besteht die Gefahr von schweren Hautverbrennungen.


HINWEIS!!!

Kippen Sie das Gerät nicht um, wenn es in Betrieb ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn kein Wasser im Gerät ist.

EMPFEHLUNGEN:

1. Lassen Sie ein angeschlossenes Gerät niemals unbeaufsichtigt. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
2. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist.
4. Verwenden Sie das Gerät niemals im Schlaf.
5. Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen Fläche.
6. Verwenden Sie das Gerät niemals zu nahe an der Haut, es besteht Verbrennungsgefahr.
7. Geben Sie dem Wasser im Behälter keine ätherischen Öle oder andere Zusätze bei. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn kein Wasser im Gerät ist.
9. Schütten Sie keine Zusatzstoffe in den Wasserbehälter.
10. Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig. Denken Sie daran, das Gerät auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie es reinigen.
11. Berühren Sie den Heißwassertank nicht.
12. Wenn Sie fertig sind, gießen Sie das Wasser aus und entleeren den Tank.

INSTALLATION DES GERÄTS (beachten Sie die nachstehende Abbildung):

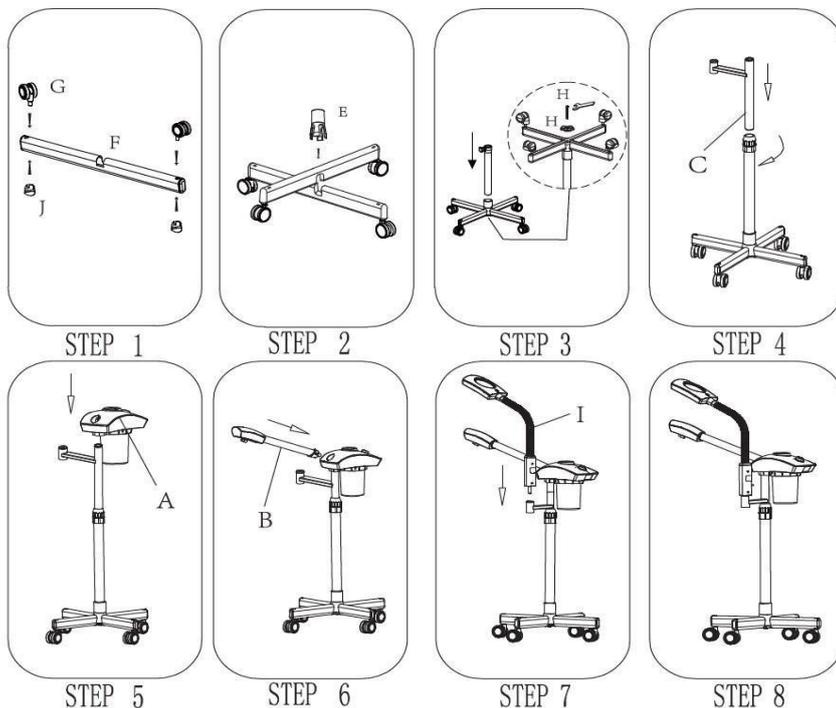

HINWEIS!!!




Reinigen Sie das Objektiv nicht mit einem rauen Tuch. Dies Auf diese Weise können Sie die Linse zerkratzen und ihre Klarheit beeinträchtigen.

HINWEIS!!!

Setzen Sie die ungeschützten Augen nicht direktem LED-Licht aus, da dies zu Unbehagen oder Sehschäden führen kann

HINWEIS!!!

Der Wasserbehälter sollte regelmäßig gereinigt werden. Vor dem Entfernen Der Wasserbehälter muss von der Stromversorgung getrennt sein.

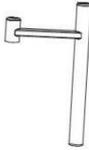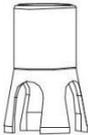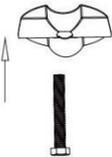A:	B:	C:	D:	E:
1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS
				
F:	G:	H:	I:	J:
2PCS	4PCS	1PCS	1PCS	4PCS
				

Die Höhe des Geräts kann von 78-95 cm eingestellt werden, so dass das Gerät auf der richtigen Höhe positioniert werden kann, um den Komfort für die behandelnde Person und den Kunden zu maximieren. Die LED-Lupe und die Wapozondüse können gedreht werden, um die Reichweite und das Behandlungsfeld zu vergrößern.

Technischer Dan

Spannung	120-220V 50/60Hz
Strom	750W
Helligkeit der Lampe	1000-1600 Lx
Leistung der Lampe	9.5W

Abmessungen des Geräts:



SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Effekte während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht demontiert oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche, c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Stromkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

ANMERKUNGEN:

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt im Sinne der Richtlinie 2012/19/EU

Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt zu sammeln und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Deshalb sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Sie können auch bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-)20°C und (+)50°C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+)10°C bis (+)40°C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.