

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Фрезова машина Activ Power N20



Вносител:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Вроцлав, Полша
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Технически данни

Номинално напрежение	220V/240V
Електрическа енергия	35W
Номинална честота	50/60Hz
Въртящ момент	3,5 N.cm
Маса на главата	160g
Размери на главата	13,5 см x 2,7 см

Внимание

1. Уредът трябва да се почиства периодично, за да се предотврати натрупването на мръсотия, прах и други нежелани вещества. Натрупването им може да доведе до неправилно функциониране на уреда или дори до повреда на оборудването.
2. Не е разрешено да увивате захранващия кабел около уреда, това може да доведе до неизправност на кабела.
3. Винаги се уверявайте, че уредът е захранен от източник с правилно номинално напрежение. Уверете се, че щепселът е поставен правилно в контакта. Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, токов удар или изгаряния
4. Кабелът не трябва да се модифицира, разтяга, огъва или усуква прекомерно.
5. Върху кабела не може да се поставя нищо тежко.
6. Предотвратете попадането на прах или други вредни елементи в щепсела, основата или главата, като използвате абсорбатори за прах.
7. Устройството не трябва да се удря или хвърля. Ако устройството се повреди в резултат на удар или падане, не можете да продължите да го използвате.
8. Не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате оборудването. За ремонт се обърнете към дистрибутора, от когото е закупено оборудването, или към оторизиран сервизен център.

Сглобяване

1. Определете позицията на всички съединители
2. Поставете щепсела на кабела на главата в съответствие с положението на щифтовете в гнездото.
3. Уверете се, че базата е изключена, преди да свържете главата.

Свързване на педала за крака

- Визуално преценете дали има повреди както от страната на основата, така и от страната на щепсела на контролера.
- Свържете щепсела на крачния контролер към основата.
- За да използвате управлението с крачен контролер, превключете бутона за включване/изключване/крачен контрол в режим за крачен контрол.

Подготовка преди употреба

- Уверете се, че скоростта на главата е настроена на минималното ниво.
- Уверете се, че ножът е правилно заключен. Ако това не е така, използвайте превключвателя за заключване с усукване.
- Докато държите главата, включете бутона за захранване.

Използване на продукта


- Използвайте потенциометъра, за да зададете желаната скорост.
- За да увеличите работната скорост, преместете потенциометъра надясно.
- За да намалите работната скорост, преместете потенциометъра наляво.

Регулиране наляво/надясно

- Посоката на въртене на детайла може да се променя с помощта на превключвателя, разположен на основата (FOR/REV). Промяната на посоката на въртене е възможна само когато двигателят е изключен.

Смяна на режимите

- Изберете желания режим с помощта на бутона HAND/FOOT на основата.
- HAND - операция глава зад потенциометър.
- FOOT - операция глава следс крачен педал, след като първо зададете скоростта на потенциометъра, свързан към основата.

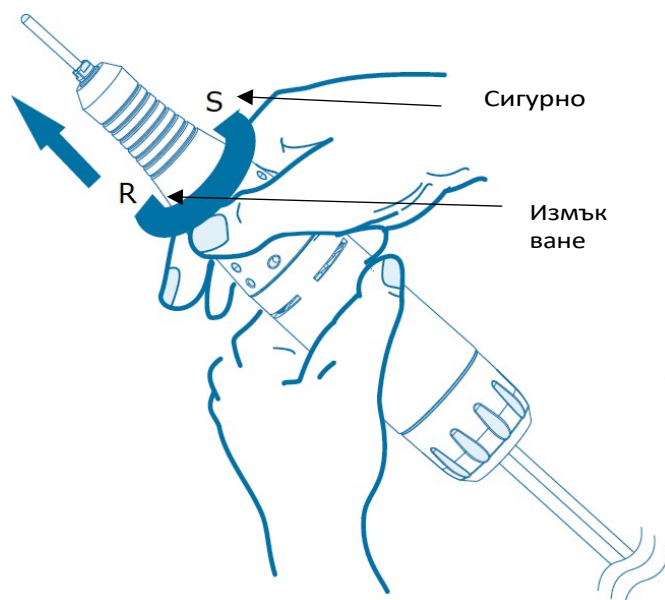

Смяна на ножа

За да смените режещия инструмент, завъртете копчето за заключване по посока на часовниковата стрелка към "R".

В този момент можете да смените фрезата от шпиндела и да я замените с нова.


След като режещият инструмент е поставен във вретеното, завъртете копчето за заключване по посока на часовниковата стрелка, по посока на буквата "S", докато чуete характерното "щракване".

Желаната скорост на фрезата зависи от вида и материала на фрезата. В този трябва да се направи справка с информацията, предоставена от производителя.

***Никога не превключвайте копчето за заключване по време на работа.**

Диаметър на режещия инструмент Максимална скорост

5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

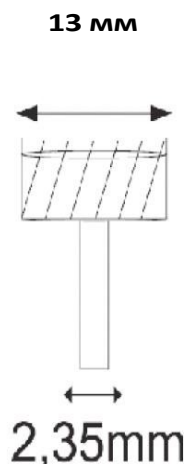

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в козметични операции. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се опитва да се използва за цели, различни от посочените в това ръководство. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри помещения или с мокри ръце - така че да не попадат течности в устройството.
4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от ACTIVESHOP Ltd., в следните случаи:
 - а) в уреда е попаднала течност; б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци,

в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил съборен или корпусът е бил повреден.

5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте устройството на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.

6. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.

7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.

8. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако падне.

9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на устройството, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).

10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.

2. Това оборудване може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на оборудването, така че да се разберат свързаните с него рискове.

3. Уредът не е предназначен за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.

5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на такива

оборудване. За да се опази околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, отпадъците от електрическо оборудване трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да се предават за рециклиране. Ето защо те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, а също така могат да бъдат предадени и на ACTIVESHOP Ltd.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Устройството трябва да се транспортира при температура между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.