

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Frézka Activ Power N20



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Technické údaje

Jmenovité napětí	220V/240V
Elektrická energie	35W
Jmenovitá frekvence	50/60Hz
Točivý moment	3,5 N.cm
Hmotnost hlavy	160g
Rozměry hlavy	13,5 cm x 2,7 cm

Pozor

1. Spotřebič je třeba pravidelně čistit, aby se v něm nehromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci přístroje nebo dokonce k jeho poškození.
2. Napájecí kabel není dovoleno omotávat kolem spotřebiče, mohlo by to způsobit jeho poruchu.
3. Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
4. Kabel se nesmí upravovat, natahovat, nadměrně ohýbat ani kroutit.
5. Na kabel se nesmí pokládat nic těžkého.
6. Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky, základny nebo hlavičky použitím pohlcovačů prachu.
7. Zařízení nesmí být zasaženo ani hozeno. Pokud dojde k poškození zařízení v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
8. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

Montáž

1. Určení polohy všech konektorů
2. Zasuňte zástrčku hlavového kabelu podle polohy kolíků v zásuvce.
3. Před připojením hlavy se ujistěte, že je základna vypnutá.

Připojení nožního pedálu

- Vizuálně zkontrolujte, zda není poškozena základna i zástrčka ovladače.
- Připojte zástrčku nožního ovladače k základně.
- Chcete-li použít nožní ovladač, přepněte tlačítko Zap/Vyp/Nožní ovladač do režimu nožní ovládání.

Příprava před použitím

- Zkontrolujte, zda je rychlost hlavy nastavena na minimální úroveň.
- Zkontrolujte, zda je nůž řádně zajištěn. Pokud tomu tak není, použijte spínač "twist lock".
- Zatímco držíte hlavu, zapněte tlačítko napájení.

Použití výrobku

- Pomocí potenciometru nastavte požadovanou rychlost.
- Chcete-li zvýšit provozní rychlost, posuňte potenciometr doprava.
- Chcete-li snížit provozní rychlost, posuňte potenciometr doleva.

Nastavení vlevo/vpravo

- Směr otáčení obrobku lze změnit pomocí přepínače umístěného na základně (FOR/REV). Změna směru otáčení je možná pouze při vypnutém motoru.

Změna režimů

- Vyberte požadované režim pomocí tlačítka HAND/FOOT na základně.
- HAND - operace hlava za potenciometr.
- FOOT - operace hlava po pomoci přepínače

nožní pedál po předchozím nastavení rychlosti n a potenciometru připojeném k základně.

Výměna řezačky


Chcete-li nůž vyměnit, otočte knoflíkem Twist Lock proti směru hodinových ručiček směrem k písmenu "R".

V tomto okamžiku můžete vyměnit frézu z vřetena a nahradit ji novou.


Jakmile je fréza ve vřetenu, otáčejte knoflíkem Twist Lock ve směru hodinových ručiček ve tvaru písmene "S", dokud neuslyšíte charakteristické "cvaknutí".

Požadovaná rychlost frézování závisí na typu a materiálu V tomto informace poskytnuté výrobcem by měly být konzultovány.

*** Nikdy nepřepínáte knoflík Twist-Lock během provozu.**

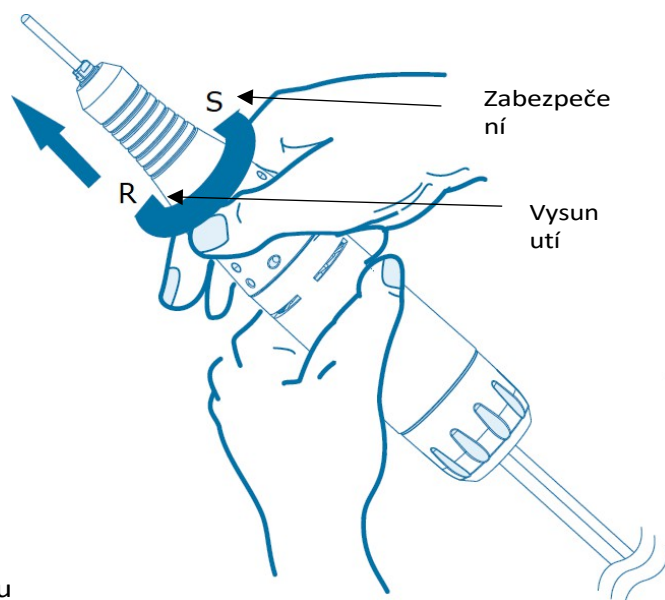

Průměr frézy	Maximální rychlost
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

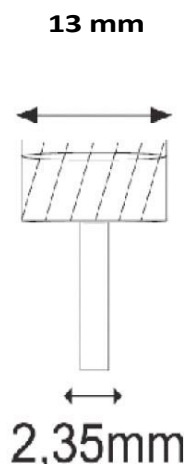

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Příklad je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Příklad neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřými rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
 - a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 - c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení spotřebiče nebo k poškození krytu.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se může přístroj poškodit.
9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci těchto vybavení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnici 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a předáván do sběrných míst pro elektroodpad.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a lze je odevzdat také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.