

ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Activ Power marógép N20



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Műszaki adatok

Névleges feszültség	220V/240V
Elektromos energia	35W
Névleges frekvencia	50/60Hz
Nyomaték	3,5 N.cm
Fej tömege	160g
Fejméretek	13.5cm x 2.7cm

Figyelem

1. A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. Ezek felhalmozódása a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához is vezethet.
2. A tápkábelt nem szabad a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
3. Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű áramforrásról táplálja. Győződjön meg arról, hogy a dugó helyesen van-e behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
4. A kábelt nem szabad módosítani, nyújtani, túlzottan meghajlítani vagy csavarni.
5. A kábelre semmi nehéz nem helyezhető.
6. Porelnyelők használatával akadályozza meg, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba, a talpba vagy a fejbe.
7. Az eszközt nem szabad megütni vagy eldobni. Ha a készülék ütközés vagy esés következtében megsérül, nem használhatja tovább.
8. Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a berendezést. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, akitől a berendezést vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközpontoz.

Összeszerelés

1. Az összes csatlakozó helyzetének azonosítása
2. Helyezze be a fejkábel dugóját a csatlakozóaljzatban lévő csapok helyzetének megfelelően.
3. A fej csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a bázis ki van kapcsolva.

A lábpedál csatlakoztatása

- Szemrevételezéssel vizsgálja meg a sérüléseket mind az alaplap, mind a vezérlődugó oldalán.
- Csatlakoztassa a lábvezérlő csatlakozóját az alaphoz.
- A lábvezérlő vezérlés használatához kapcsolja a Be/Ki/ lábvezérlő gombot lábmódba.

Használat előtti előkészítés

- Győződjön meg róla, hogy a fej sebessége a minimális szintre van beállítva.
- Győződjön meg róla, hogy a vágógép megfelelően rögzítve van. Ha nem, használja a "csavarzár" kapcsolót.
- Miközben a fejet tartja, kapcsolja be a bekapcsológombot.

A termék használata

- A potenciométerrel állítsa be a kívánt sebességet.
- A működési sebesség növeléséhez mozgassa a potenciométert jobbra.
- A működési sebesség csökkentéséhez mozgassa a potenciométert balra.

Bal/jobbs beállítás

- A munkadarab forgási iránya az alapon található kapcsolóval (FOR/REV) változtatható. A forgásirány megváltoztatása csak akkor lehetséges, ha a motor ki van kapcsolva.

Módváltás

- Válassza ki a címet. kívánt mód a bázison található KÉZ/LÁB gomb segítségével.
- HAND - művelet fej a mögött potenciométer.
- LÁBAK - művelet head a után a kapcsoló segítségével


lábpedál, miután először beállította a sebességet a bázish csatlakoztatott potenciométeren.

A vágógép cseréje

A vágógép cseréjéhez fordítsa a Twist Lock gombot a z óramutató járásával ellentétes irányba az "R" irányába.

Ezen a ponton kicserélheti a marót az orsóból, és kicserélheti egy újjal.

Ha a vágóeszköz az orsóban van, forgassa a Twist Lock gombot az óramutató járásával megegyező irányba, az "S" betű irányába, amíg a jellegzetes "kattanást" nem hallja.

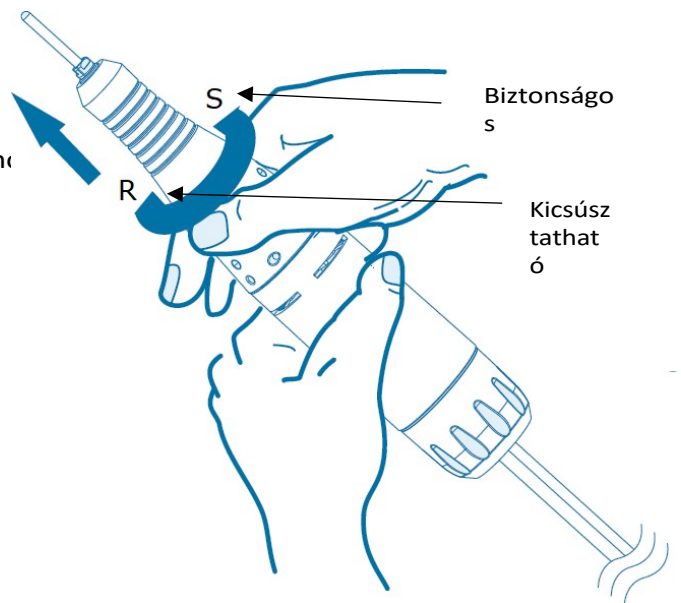

A kívánt vágási sebesség a vágógép típusától és anyagától függ.

Ebben a

a gyártó által megadott információkat kell figyelembe venni.

***Ne kapcsolja át a Twist-Lock gombot működés közben.**

Vágó átmérője	Maximális sebesség
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.

2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokön kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.

3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:

- folyadék került a készülékbe,
- a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,
- a tápkábel megsérült,
- a készüléket felborították vagy a burkolat megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.

9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz - így elkerülheti a veszélyt.

2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.

3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatához szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek tartózkodnak.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Kövesse az ilyen készülékek ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat

felszerelés. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein átadni.

Az elhasználdott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni, illetve az ACTIVESHOP Kft-nél is leadhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.