

ACTIVESHOP[®]

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Activ Power frēzēšanas iekārta N20



Importētājs:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Tehniskie dati

Nominālais spriegums	220V/240V
Elektriskā jauda	35W
Nominālā frekvence	50/60 Hz
Griezmes moments	3,5 N.cm
Galvas masa	160g
Galvas izmēri	13,5 cm x 2,7 cm

Uzmanību

1. Ierīce periodiski jātīra, lai novērstu netīrumu, putekļu un citu nevēlamu vielu uzkrāšanos. To uzkrāšanās var izraisīt ierīces darbības traucējumus vai pat iekārtas bojājumus.
2. Nav atļauts aptīt strāvas kabeli ap ierīci, jo tas var izraisīt kabeļa darbības traucējumus.
3. Vienmēr pārliedcinieties, ka ierīce tiek darbināta no avota ar atbilstošu spriegumu. Pārliedcinieties, ka kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktlīdzdā. Ja tas netiek izdarīts, var izcelties ugunsgrēks, elektriskās strāvas trieciens vai apdegumi.
4. Kabeli nedrīkst pārveidot, stiept, pārmērīgi saliekt vai savilkt.
5. Uz kabeļa nedrīkst novietot neko smagu.
6. Novērsiet putekļu vai citu kaitīgu elementu iekļūšanu kontaktdakšas, pamatnes vai galvas iekšpusē, izmantojot putekļu absorbētājus.
7. Ierīci nedrīkst trāpīt vai mest. Ja ierīce ir bojāta trieciena vai kritiena rezultātā, to nevar turpināt lietot.
8. Nemēģiniet izjaukt vai remontēt iekārtu. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties iekārtu, vai autorizētu servisa centru.

Montāža

1. Noteikt visu savienotāju atrašanās vietu
2. Ievietojiet galvas kabeļa kontaktdakšu atbilstoši kontaktdakšu novietojumam kontaktlīdzdā.
3. Pirms galvas savienošanas pārliedcinieties, ka bāze ir izslēgta.

Kājas pedāļa pieslēgšana

- Vizuāli novērtējiet, vai nav bojājumu gan pamatnes, gan kontroliera kontaktdakšas pusē.
- Pievienojiet kājkontroliera kontaktdakšu pamatnei.
- Lai izmantotu kājkontrolieri, pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas/kājkontroles pogu uz kājkontroles režīmu.

Sagatavošana pirms lietošanas

- Pārliedcinieties, ka galvas ātrums ir iestatīts uz minimālo līmeni.
- Pārliedcinieties, ka grieziņš ir pareizi bloķēts. Ja tā nav, izmantojiet slēdzi "twist lock".
- Kamēr turat galviņu, ieslēdziet ieslēgšanas pogu.

Produkta lietošana

- Izmantojiet potenciometru, lai iestatītu vēlamo ātrumu.
- Lai palielinātu darba ātrumu, pārvietojiet potenciometru pa labi.
- Lai samazinātu darba ātrumu, pārvietojiet potenciometru pa kreisi.

Kreisās/ labās puses regulēšana

- Apstrādājamās detaļas rotācijas virzienu var mainīt, izmantojot slēdzi, kas atrodas uz pamatnes (FOR/REV). Rotācijas virziena maiņa ir iespējama tikai tad, ja motors ir izslēgts.

Režīmu maiņa

- Atlasiet Vēlamais režīms izmantojot bāzē esošo pogu ROKA/FOOT.
- HAND - darbība galva aiz potenciometrs.
- FOOT - operācija galva pēc ar slēdža palīdzību

kājas pedāli, pirms tam iestatot ātrumu uz potenciometra, savienots ar pamatni.

Pļāvēja maiņa


Lai nomainītu griezēju, pagrieziet Twist Lock pogu pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam virzienā uz "R".

Šajā brīdī varat nomainīt frēzi no vārpstas un aizstāt to ar jaunu.


Kad frēze ir ievietojusies vārpstā, pagrieziet Twist Lock slēdža pogu pulksteņrādītāja kustības rādītāja kustības virzienā "S" virzienā, līdz atskanēs raksturīgais "klikšķis".

Vēlamais griešanas ātrums ir atkarīgs no griezēja tipa un materiāla. Šajā jāņem vērā ražotāja sniegtā informācija.

***Darbības laikā nekad nepārslēdziet Twist-Lock slēdža pogu.**

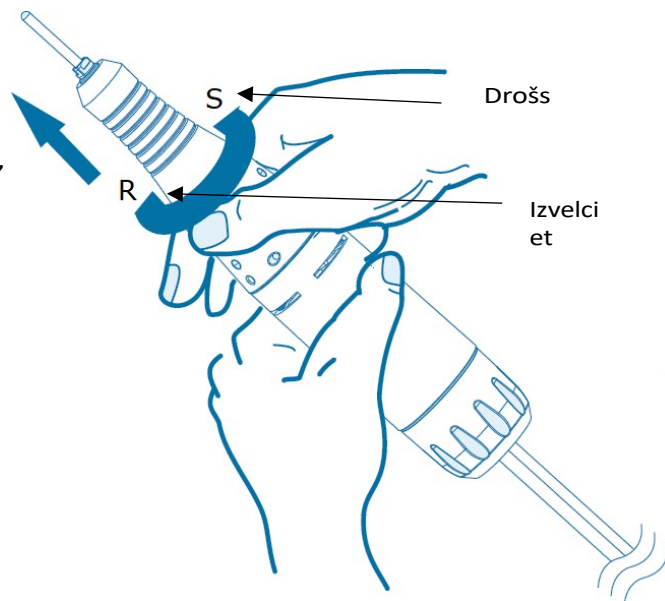

Frēzes diametrs	Maksimālais ātrums
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

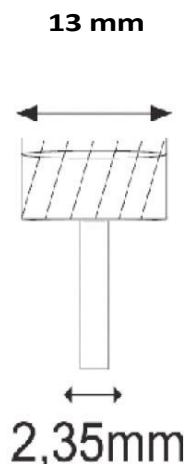

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai kosmētiskajās operācijās. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamas iedarbības ārstēšanas laikā.

2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Neuzstādi un nelietojiet ierīci šķidrums tuvumā, mitrās vietās vai ar mitrām rokām - lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.

4. Šādos gadījumos nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisu:

- a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus,
- c) ir bojāts strāvas padeves kabelis, d) ierīce ir apgāzusies vai ir bojāts tās apvalks.

5. Uz kabeļiem nenovietojiet nekādus priekšmetus. Neuzstādi ierīci vietās, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.
6. Drošības nolūkos ikreiz, kad pabeidzat darbu ar ierīci, atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Novietojiet ierīci uz nestabiliem ratiņiem, plauktiem vai transportlīdzekļa. Ierīce var tikt bojāta, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi iesakām ievērot vienas minūtes intervālu (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

PIEZĪMES:

1. Ja ir bojāts strāvas kabelis vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tas palīdzēs izvairīties no briesmām.
2. Šo aprīkojumu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kuriem trūkst pieredzes un zināšanu par aprīkojumu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par to, kā droši lietot aprīkojumu, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Ar ierīci nav paredzēts spēlēt bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var apdraudēt veselību vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāglabā bērniem nepieejamā vietā.



IERĪCES IZNĪCINĀŠANA

Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Ievērojiet noteikumus par šādu ierīču iznīcināšanu

aprīkojums. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotās elektroiekārtas jāvāc atsevišķi un jānodod elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos.

Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās jānodod pārstrādei. Tāpēc tās ir jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, un tās var nodot arī SIA ACTIVESHOP.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārveda temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai oriģinālajā iepakojumā. Ierīci jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.