

ACTIVESHOP[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

Activ Freesmachine N20



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Technische gegevens

Nominale spanning	220V/240V
Elektrisch vermogen	35W
Nominale frequentie	50/60Hz
Koppel	3,5 N.cm
Hoofdmassa	160g
Afmetingen hoofd	13,5cm x 2,7cm

Attentie

1. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd om ophoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot storingen in het apparaat of zelfs tot beschadiging van het apparaat.
2. Het is niet toegestaan om de voedingskabel rond het apparaat te wikkelen, hierdoor kan de kabel defect raken.
3. Zorg er altijd voor dat het apparaat wordt gevoed door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
4. De kabel mag niet worden gewijzigd, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid.
5. Er mag niets zwaars op de kabel worden geplaatst.
6. Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker, voet of kop terechtkomen door stofabsorbers te gebruiken.
7. Het apparaat mag niet worden gestoten of gegooid. Als het apparaat beschadigd raakt als gevolg van een stoot of val, kunt u het niet blijven gebruiken.
8. Probeer de apparatuur niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de distributeur bij wie het apparaat is gekocht of met een erkend servicecentrum.

Montage

1. Identificeer de positie van alle connectors
2. Steek de stekker van de hoofdkabel in het stopcontact volgens de positie van de pinnen.
3. Zorg ervoor dat het basisstation is uitgeschakeld voordat u de kop aansluit.

Het voetpedaal aansluiten

- Controleer visueel op schade aan zowel de basis als de stekker van de controller.
- Sluit de stekker van de voetcontroller aan op de basis.
- Om de voetpedaalbediening te gebruiken, zet je de aan/uit/voetpedaalknop in de voetmodus.

Vorbereiding voor gebruik

- Zorg ervoor dat de kopsnelheid is ingesteld op het minimumniveau.
- Controleer of de snijplotter goed vergrendeld is. Zo niet, gebruik dan de "twist lock" schakelaar.
- Schakel de aan/uit-knop in terwijl u de kop vasthoudt.

Gebruik van het product


- Gebruik de potentiometer om de gewenste snelheid in te stellen.
- Beweeg de potentiometer naar rechts om de werksnelheid te verhogen.
- Beweeg de potentiometer naar links om de werksnelheid te verlagen.

Links/rechts aanpassing

- De draairichting van het werkstuk kan worden gewijzigd met een schakelaar op de voet (FOR/REV). De draairichting kan alleen worden gewijzigd als de motor is uitgeschakeld.

Modi wijzigen

- Selecteer gewenste modus met de HAND/VOET-knop op het basisstation.
- HAND - bediening hoofd achter potentiometer.
- VOET - operatie hoofd na door voetpedaal, nadat eerst de snelheid is ingesteld op een potentiometer die is aangesloten op de basis.

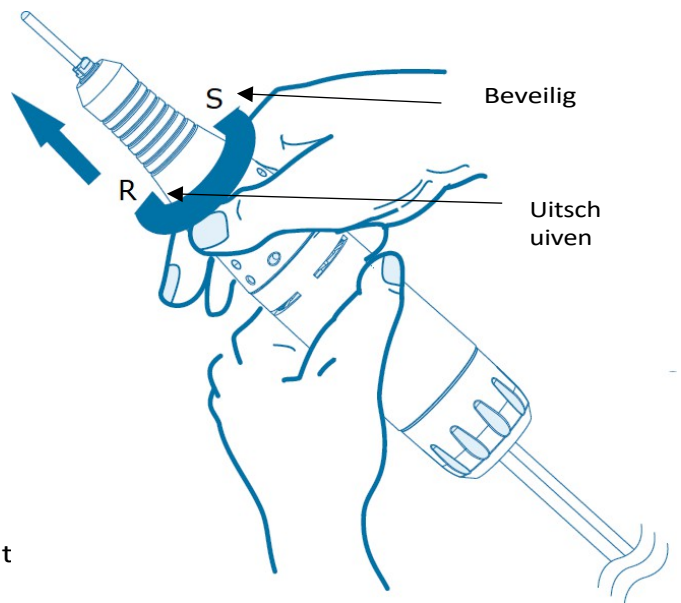

De snijplotter verwisselen

Om het mes te vervangen, draait u de Twist Lock-knop linksom in de richting van de 'R'.

Op dit punt kun je de frees uit de spindel halen en vervangen door een nieuwe.

Zodra de frees in de spindel zit, draait u de Twist Lock knop rechtsom, in de richting van de letter "S" totdat u de kenmerkende "klik" hoort.

De gewenste freessnelheid hangt af van het type en mat van de frees. In deze de informatie van de fabrikant moet worden geraadpleegd

***Verwissel de Twist-Lock knop nooit tijdens het gebruik.**

Diameter snijder	Maximale snelheid
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000



VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
 - a) vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,
 - c) de voedingskabel is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

OPMERKINGEN:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

2. Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dergelijke apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en kunnen ze ook worden ingeleverd bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.