

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mașină de frezat Activ Power N20



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Date tehnice

Tensiune nominală	220V/240V
Putere electrică	35W
Frecvența nominală	50/60Hz
Cuplu de torsiune	3,5 N.cm
Masa capului	160g
Dimensiunile capului	13,5 cm x 2,7 cm

Atenție

1. Aparatul trebuie curățat periodic pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea celor de mai sus poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea acestuia.
2. Nu este permisă înfășurarea cablului de alimentare în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate duce la o funcționare defectuoasă a cablului.
3. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză. În caz contrar, se poate produce un incendiu, șocuri electrice sau arsuri
4. Cablul nu trebuie să fie modificat, întins, îndoit sau răsucit în mod excesiv.
5. Pe cablu nu trebuie să se pună nimic greu.
6. Împiedicați pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în fișă, bază sau cap prin utilizarea absorbantelor de praf.
7. Dispozitivul nu trebuie să fie lovit sau aruncat. Dacă dispozitivul este deteriorat în urma unei lovituri sau a unei căderi, nu puteți continua să îl utilizați.
8. Nu încercați să dezamblați sau să reparați echipamentul. Pentru reparații, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat echipamentul sau un centru de service autorizat.

Ansamblu

1. Identificați poziția tuturor conectorilor
2. Introduceți fișa cablului de cap, în funcție de poziția pinilor în priză.
3. Asigurați-vă că baza este deconectată înainte de a conecta capul.

Conectarea pedalei de picior

- Evaluați vizual dacă există deteriorări atât la bază, cât și pe partea cu fișa controlerului.
- Conectați fișa controlerului de picior la bază.
- Pentru a utiliza controlul controlerului de picior, comutați butonul On/Off/control de picior în modul picior.

Pregătirea înainte de utilizare

- Asigurați-vă că viteza capului este setată la nivelul minim.
- Asigurați-vă că dispozitivul de tăiere este blocat corespunzător. În caz contrar, utilizați comutatorul "twist lock".
- În timp ce țineți capul, porniți butonul de alimentare.

Utilizarea produsului

- Utilizați potențiometrul pentru a seta viteza dorită.
- Pentru a crește viteza de funcționare, deplasați potențiometrul spre dreapta.
- Pentru a reduce viteza de funcționare, deplasați potențiometrul spre stânga.

Reglarea stânga/dreapta

- Direcția de rotație a piesei de prelucrat poate fi schimbată cu ajutorul unui comutator situat pe bază (FOR/REV). Schimbarea sensului de rotație este posibilă numai atunci când motorul este oprit.

Schimbarea modurilor

- Selectați dorit mod cu ajutorul butonului HAND/FOOT de pe bază.
- MÂNĂ - operațiune cap în spatele potențiomtru.
- PICIORUL - operațiunea cap după prin intermediul comutatorului


pedala de picior, după ce mai întâi se stabilește viteza pe u potențiomtru, conectat la bază.

Schimbarea dispozitivului de tăiere

Pentru a înlocui dispozitivul de tăiere, rotiți butonul Twist Lock în sens invers acelor de ceasornic spre "R".

În acest moment, puteți înlocui cuțitul din ax și îl puteți înlocui cu unul nou.

Odată ce dispozitivul de tăiere este în ax, rotiți butonul Twist Lock în sensul acelor de ceasornic, în direcția literei "S", până când auziți un "clic" caracteristic.

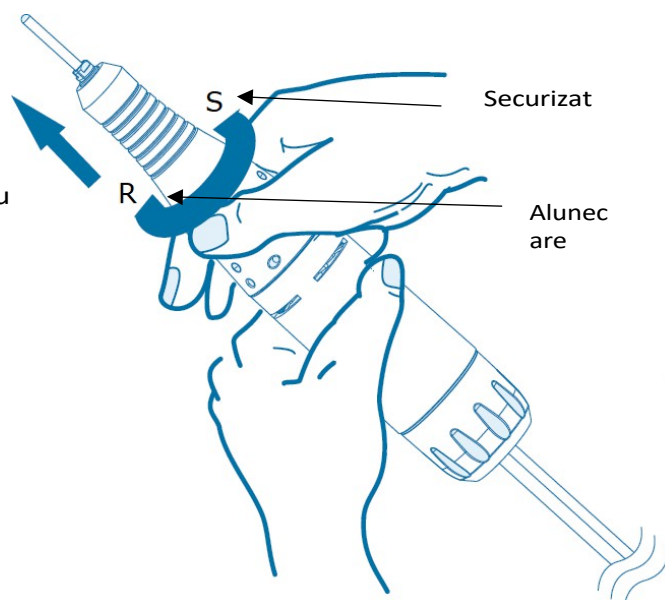


Viteza de tăiere dorită depinde de tipul și materialul frezei. În această

trebuie consultate informațiile furnizate de producător

***Nu comutați niciodată butonul Twist-Lock în timpul funcționării.**

Diametrul tăietorului Viteza maximă

Diametrul tăietorului	Viteza maximă
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

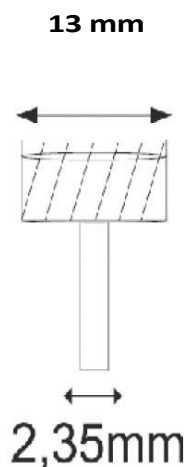

MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un echipament profesional pentru utilizarea în operațiile cosmetice. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat și nici nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în zone umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul autorizat furnizat de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri:

- a) a intrat lichid în aparat;
- b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate,
- c) cablul de alimentare a fost deteriorat,
- d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare de la priză de fiecare dată când terminați lucrul cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. În cazul în care un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, un raft sau un vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a dispozitivului, se recomandă să se păstreze un interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și invers).
10. Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

NOTĂ:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - în acest fel veți evita orice pericol.
2. Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și fără experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat copiilor să se joace cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient de bine modul de utilizare a aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice, dispozitivele de fixare și ambalajele uzate la centrele de reciclare, în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestor echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele vechi și cele scoase din uz conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. De aceea, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare și pot fi predate și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau la agenți atmosferici.