

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## NÁVOD NA POUŽITIE

Activ Power frézka N20



**Dovozca:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polsko  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024



## Technické údaje

<b>Menovité napätie</b>	<b>220V/240V</b>
<b>Elektrická energia</b>	<b>35W</b>
<b>Menovitá frekvencia</b>	<b>50/60 Hz</b>
<b>Krútiaci moment</b>	<b>3,5 N.cm</b>
<b>Hmotnosť hlavy</b>	<b>160g</b>
<b>Rozmery hlavy</b>	<b>13,5 cm x 2,7 cm</b>

### Pozor

1. Spotrebič by sa mal pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii zariadenia alebo dokonca k jeho poškodeniu.
2. Napájací kábel nie je dovolené omotávať okolo spotrebiča, môže to spôsobiť jeho poruchu.
3. Vždy sa uistite, že je spotrebič napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám
4. Kábel sa nesmie upravovať, naťahovať, nadmerne ohýbať ani krútiť.
5. Na kábel sa nesmie umiestniť nič ťažké.
6. Zabráňte vniknutiu prachu alebo iných škodlivých prvkov do zástrčky, základne alebo hlavy použitím pohlcovačov prachu.
7. Zariadenie sa nesmie udierať ani hádzať. Ak sa zariadenie poškodí v dôsledku nárazu alebo pádu, nemôžete ho ďalej používať.
8. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora, u ktorého ste zariadenie zakúpili, alebo na autorizované servisné stredisko.

### Montáž

1. Identifikujte polohu všetkých konektorov
2. Zasuňte zástrčku hlavového kábla podľa polohy kolíkov v zásuvke.
3. Pred pripojením hlavy sa uistite, že je základňa vypnutá.

### Pripojenie nožného pedálu

- Vizualne skontrolujte, či nie je poškodená základňa aj zástrčka ovládača.
- Pripojte zástrčku nožného ovládača k základni.
- Ak chcete používať nožný ovládač, prepnite tlačidlo zapnutia/vypnutia/nožné ovládanie do režimu nožného ovládania.

### Príprava pred použitím

- Skontrolujte, či je rýchlosť hlavy nastavená na minimálnu úroveň.
- Uistite sa, že je rezačka správne zaistená. Ak nie, použite spínač "twist lock".
- Počas držania hlavy zapnite tlačidlo napájania.

### Používanie výrobku

- Pomocou potenciometra nastavte požadovanú rýchlosť.
- Ak chcete zvýšiť pracovnú rýchlosť, posuňte potenciometer doprava.
- Ak chcete znížiť prevádzkovú rýchlosť, posuňte potenciometer doľava.

### Nastavenie vľavo/vpravo

- Smer otáčania obrobku možno zmeniť pomocou prepínača umiestneného na základni (FOR/REV). Zmena smeru otáčania je možná len pri vypnutom motore.

### Zmena režimov

- Vyberte požadované režim pomocou tlačidla HAND/FOOT na základni.
- HAND - prevádzka hlava za potenciometer.
- FOOT - operácia hlava po pomocou spínača

nožným pedálom po predchádzajúcom nastavení rýchlosti potenciometri pripojenom k základni.

### Výmena frézy

Ak chcete vymeniť frézu, otočte gombíkom Twist Lock proti smeru hodinových ručičiek smerom k písmenu "R".


V tomto okamihu môžete vymeniť frézu z vretena a nahradíť ju novou.

Keď je fréza vo vretene, otáčajte gombíkom Twist Lock v smere hodinových ručičiek v smere písmena "S", kým nebudete počuť charakteristické "cvaknutie".


Požadovaná rýchlosť frézovania závisí od typu a materiál frézy. V tomto

informácie poskytnuté výrobcom by sa mali konzultovať

**\* Počas prevádzky nikdy neprepínajte gombík Twist-Lock.**

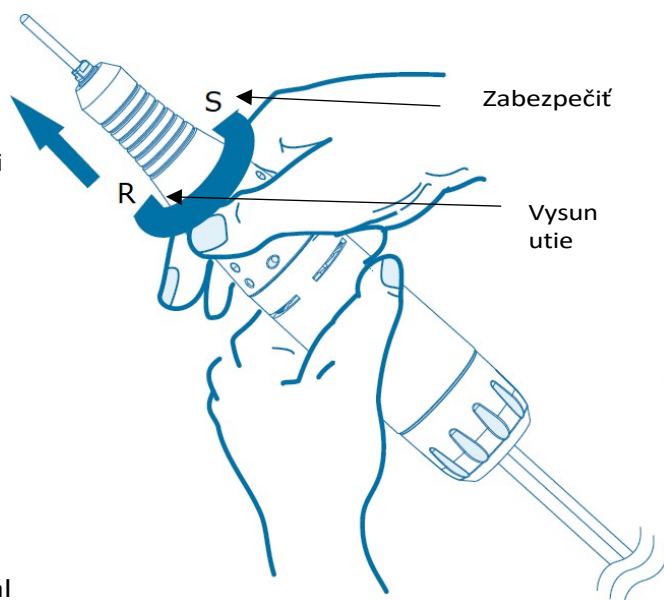

Priemer frézy	Maximálna rýchlosť
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

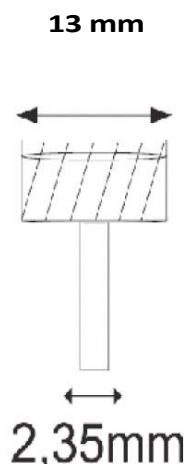

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Prístroj neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, mokrých priestorov alebo s mokrymi rukami - aby sa do prístroja nedostali žiadne kvapaliny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite vyťahujte zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o:

- do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
- došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu spotrebiča alebo k poškodeniu krytu.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže jednotka poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť zariadenia, odporúča sa pred opakovaným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

#### **POZNÁMKY:**

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



#### **LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA**

Použitú elektrickú spotrebič, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu takýchto vybavení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre elektroodpad.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach a môžete ich odovzdať aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

#### **SKLADOVANIE A PREPRAVA**

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.