

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Activ Power rezkalni stroj N20



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Tehnični podatki

Nazivna napetost	220V/240V
Električna energija	35W
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Navorni moment	3,5 N.cm
Masa glave	160g
Dimenzije glave	13,5 cm x 2,7 cm

Pozor,

1. Napravo je treba občasno očistiti, da se na njej ne nabirajo umazanija, prah in druge neželene snovi. Njihovo kopičenje lahko privede do nepravilnega delovanja naprave ali celo do poškodb opreme.
2. Napajalnega kabla ni dovoljeno ovijati okoli naprave, saj lahko to povzroči okvaro kabla.
3. Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrežno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin
4. Kabla ne smete spreminjati, raztegovati, pretirano upogibati ali zvijati.
5. Na kabel ne smete polagati ničesar težkega.
6. Z uporabo absorberjev prahu preprečite, da bi prah ali drugi škodljivi elementi prišli v vtič, podstavek ali glavo.
7. Naprave se ne sme udariti ali vreči. Če se naprava poškoduje zaradi udara ali padca, je ne morete več uporabljati.
8. Ne poskušajte razstavljati ali popravljati opreme. Za popravila se obrnite na distributerja, pri katerem je bila oprema kupljena, ali na pooblaščen servisni center.

Montaža

1. Določite položaj vseh priključkov
2. Vstavite kabelski vtič glave glede na položaj nožic v vtičnici.
3. Pred priključitvijo glave se prepričajte, da je baza izklopljena.

Priključitev nožnega pedala

- Vizualno preverite, ali so poškodbe na strani podstavka in vtiča krmilnika.
- Priključite vtič nožnega krmilnika na podstavek.
- Če želite uporabljati upravljanje z nožnim upravljalnikom, preklopite gumb za vklop/izklop/nožni upravljalnik v način za noge.

Priprava pred uporabo

- Prepričajte se, da je hitrost glave nastavljena na najnižjo raven.
- Prepričajte se, da je rezalnik pravilno zaklenjen. Če ne, uporabite stikalo za zaklepanje.
- Medtem ko držite glavo, vklopite gumb za vklop.

Uporaba izdelka

- S potenciometrom nastavite želeno hitrost.
- Če želite povečati hitrost delovanja, potenciometer premaknite v desno.
- Če želite zmanjšati hitrost delovanja, premaknite potenciometer v levo.

Prilagoditev levo/desno

- Smer vrtenja obdelovanca lahko spremenite s stikalom na podstavku (FOR/REV). Spreminjanje smeri vrtenja je mogoče le, če je motor izklopljen.

Spreminjanje načinov

- Izberite želeni način z gumbom ROKA/NOGE na podstavku.
- ROKA - delovanje glava za potenciometer.
- FOOT - operacija glava po s stikalom

stopalko, potem ko najprej nastavite hitrost na potenciometeru priključenem na podstavku.

Zamenjava rezalnika


Če želite zamenjati rezalnik, obrnite gumb za zaklepanje proti urinemu kazalcu v smeri urinega kazalca v smeri črke "R".

Na tej točki lahko zamenjate rezalnik iz vretena in ga nadomestite z novim.


Ko je rezalnik v vretenu, zavrtite gumb Twist Lock v smeri urinega kazalca, v smeri črke "S", dokler ne zaslišite značilnega "klika".

Želena hitrost rezanja je odvisna od vrste in materiala rezalnika. Pri tem je treba upoštevati informacije, ki jih je zagotovil proizvajalec.

*** Med delovanjem nikoli ne preklaplajte gumba Twist-Lock.**

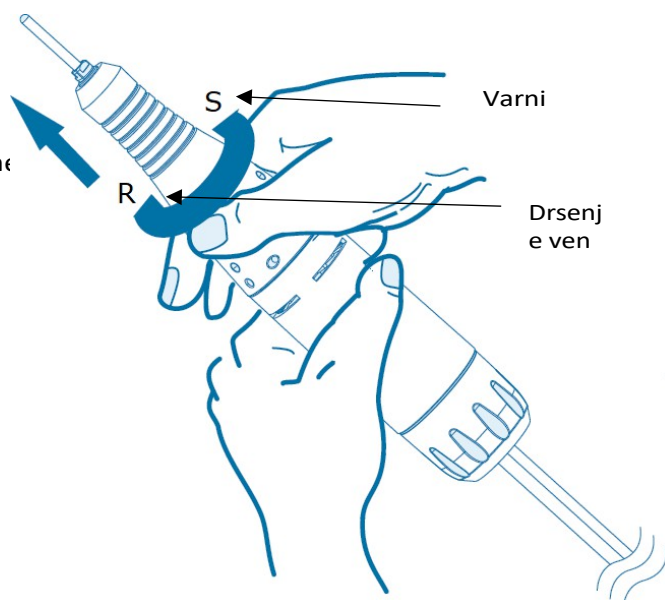

Premer rezalnika	Največja hitrost
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

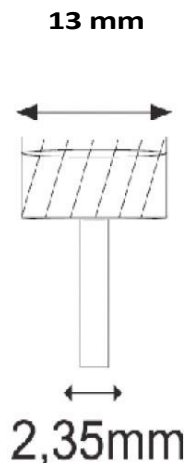

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.

2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.

4. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:

- a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
- c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) p o č a k a t e eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odlaganje takšnih oprema. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, oddate pa jih lahko tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.