

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Activ Power Fräsmaskin N20



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Tekniska data

Märkspänning	220V/240V
Elektrisk kraft	35W
Nominell frekvens	50/60 Hz
Vridmoment	3,5 N.cm
Huvudets massa	160g
Huvudets mått	13,5 cm x 2,7 cm

Uppmärksamhet

1. Apparaten bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Om dessa ämnen ansamlas kan det leda till funktionsfel eller till och med skador på apparaten.
2. Det är inte tillåtet att linda strömkabeln runt apparaten, eftersom det kan leda till att kabeln inte fungerar som den ska.
3. Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är korrekt isatt i uttaget. Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
4. Kabeln får inte modifieras, sträckas, böjas eller vridas för mycket.
5. Inget tungt får placeras på kabeln.
6. Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten, basen eller huvudet genom att använda dammabsorbenter.
7. Apparaten får inte träffas eller kastas. Om apparaten skadas till följd av en stöt eller ett fall kan du inte fortsätta att använda den.
8. Försök inte att demontera eller reparera utrustningen. Kontakta den återförsäljare som du köpte utrustningen av eller ett auktoriserat servicecenter för reparationer.

Montering

1. Identifiera positionen för alla kontaktdon
2. Sätt i huvudkabelns kontakt i enlighet med stiftens position i uttaget.
3. Kontrollera att basen är avstängd innan du ansluter huvudet.

Anslutning av fotpedalen

- Kontrollera visuellt om det finns skador på både sockeln och styrenhetens kontaktsida.
- Anslut fotkontrollens kontakt till basen.
- För att använda fotkontrollen, sätt On/Off/foot control-knappen i fotläge.

Förberedelser före användning

- Se till att huvudets hastighet är inställd på lägsta nivå.
- Kontrollera att skäret är ordentligt låst. Om inte, använd reglaget för "vridlås".
- Slå på strömbrytaren medan du håller i huvudet.

Användning av produkten

- Använd potentiometern för att ställa in önskad hastighet.
- För att öka drifhastigheten flyttar du potentiometern åt höger.
- För att minska drifhastigheten, flytta potentiometern åt vänster.

Justering vänster/höger

- Arbetsstyckets rotationsriktning kan ändras med hjälp av en omkopplare som sitter på basen (FOR/REV). Ändring av rotationsriktningen är endast möjlig när motorn är avstängd.

Ändra lägen

- Välj önskad önskat läge med hjälp av HAND/FOT-knappen på basen.
- HAND - manövrering huvud bakom potentiometer.
- FOT - operation huvud eftermed hjälp av omkopplaren

fotpedal, efter att först ha ställt in hastigheten på en potentiometer, ansluten till basen.

Byte av fräs


För att byta ut skäret, vrid Twist Lock-ratten moturs mot "R".

Nu kan du ta ut fräsen ur spindeln och byta ut den mot en ny.


När fräsen sitter i spindeln vrider du Twist Lock-ratten medurs i riktning mot bokstaven "S" tills du hör det karakteristiska "klicket".

Det önskade skärvarvtalet beror på skärets typ och material. I detta den information som tillhandahålls av tillverkaren bör konsulteras

***Byt aldrig Twist-Lock-ratten under drift.**

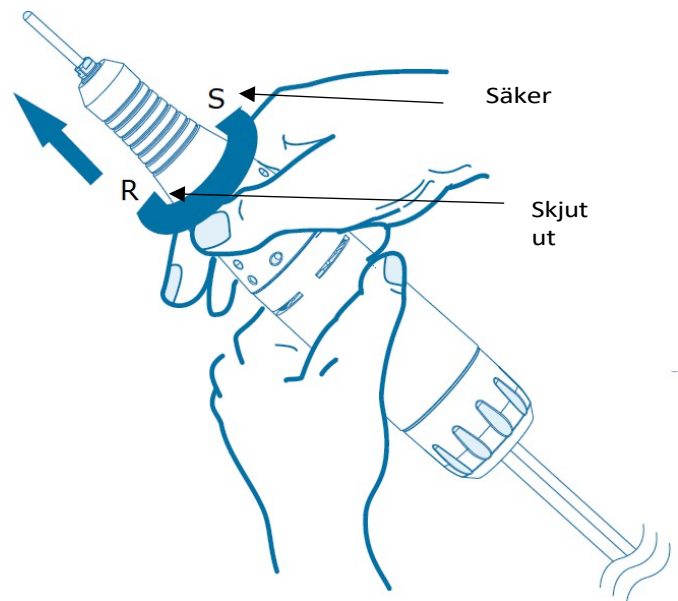

Fräsdiameter	Maximal hastighet
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

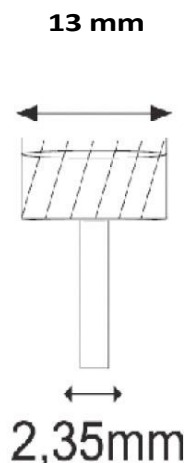

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade service som ACTIVESHOP Ltd. tillhandahåller i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten,
 - b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) strömförsörjningskabeln har skadats,
 - d) apparaten har välts eller höljet har skadats.

5. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enhetens fasta livslängd rekommenderas att man håller ett intervall på en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns upp.

NOTER:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer utan tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ reglerna för bortskaffande av sådana utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och de kan också lämnas till ACTIVE SHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.