ACTIVESHOP®

Instrucciones de uso

Fresadora Saeyang Marathon 3 Champion



Importador:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia

w

w.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Fresadora profesional Marathon-3 Champion, caracterizada por su alta calidad de fabricación, dimensiones reducidas y diseño moderno. El panel de control claro y legible, de manejo intuitivo, ofrece excelentes posibilidades de trabajo tanto a los usuarios experimentados como a los principiantes. La máquina está equipada con un cabezal muy potente que genera un par de 2,9 NCm, por lo que alcanza la máxima potencia ya a 3.000 rpm. La vibración del cabezal se elimina por completo, y su forma ergonómica y peso ligero hacen que sea un placer trabajar con ella.

El cabezal de corte dispone de un bloqueo de corte TWIST-LOCK, que permite sustituir la cuchilla en un solo movimiento. Basta con girar la empuñadura (10) en el sentido de las agujas del reloj para cambiar la cuchilla y, a continuación, en el sentido contrario para bloquear la cuchilla.

El control de la fresadora es posible tanto desde la base como desde el pedal.

También se puede acoplar a la unidad un soporte de cabezal adicional.

ANTES DE ENCENDER LA UNIDAD, COMPRUEBE QUE EL INTERRUPTOR DE NIVEL DE TENSIÓN ESTÁ AJUSTADO A 220V. ENCENDER LA UNIDAD A 110V PROVOCARÁ QUE SE QUEME.




1. Control de velocidad 2. Interruptor de encendido/apagado 3. Enchufe del cabezal 4. Interruptor de rotación 5. Interruptor de control de mano/pierna 6. Enchufe de pedal 7. Cable de alimentación	8. Selección de voltaje (No cambiar a 110V) 9. Micromotor 10. Mango 11. Cortador 12. Soporte del cabezal 13. Llave de ajuste del cutter 14. Accionamiento de pie 15. Soporte para la cabeza

Atención

Desbloquear la empuñadura durante el funcionamiento dañará la máquina. El cambio de cuchillas con el motor en marcha daña el embrague. Este daño no está sujeto a garantía. La fresa debe cambiarse en la posición abierta del portabrocas (desbloqueada) y la fresadora debe estar apagada durante este tiempo.


VELOCIDAD RECOMENDADA SEGÚN EL TIPO DE PÚA

Diámetro de la fresa	Velocidad máxima
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000




¡ATENCIÓN!
El cabezal debe limpiarse y protegerse del polvo.
No se aceptarán reclamaciones por mal uso y daños en el cabezal a causa del polvo.

Base

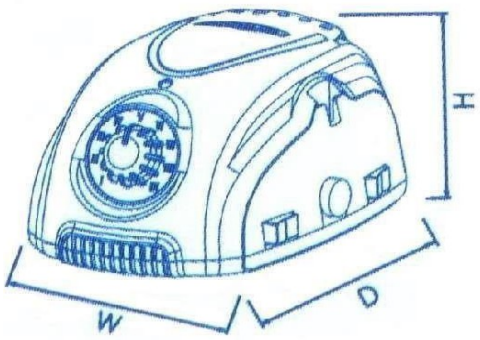

Datos técnicos:

- alimentación: 110-240 V/50-60Hz
- carcasa ergonómica
- rotación a derecha e izquierda
- interruptor on/off y control de velocidad en la base - velocidad infinitamente variable de 0 a 35.000 rpm.
- Mango de bloqueo giratorio (cambio de cuchilla en un solo paso)
- diámetro de la cuchilla 2,32 mm
- par de apriete 2,9 Ncm - fresa disponible en diferentes colores

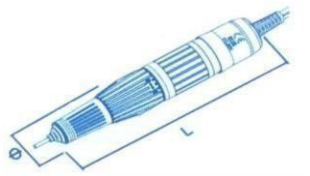

MODELO	DIMENSIONES EN mm			MASA
	Anchura	Largo	Altura	
Campeón	118 mm	156 mm	78 mm	1300 g

DIRECCIÓN	RPM	PAR	POTENCIA	DIMENSIONES		MASA
				Longitud	diámetro	
H20	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	151	26	156 g
H200	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	143 g
SH30N	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	160 g
SH20N	0 - 30 000	2,7 Ncm	45 W	128	22	146 g
SH37LN	0 - 40 000	4,5 Ncm	45 W	152	28	210 g

H35SP1	0 - 35 000	3,2 Ncm	45 W	152	28	210
H37LSP	0 - 35 000	3,2 Ncm	45 W	154	30	215

Problemas básicos y solución:

La fresadora no se enciende.

- Compruebe que está enchufada - conecte la fresadora a la red eléctrica.
- Compruebe que la fresadora está conectada - conecte la fresadora mediante el interruptor (nº 2 en el diagrama).
- Compruebe que el interruptor mano-pierna (nº 5 en el diagrama) está en la posición "Mano".
- Compruebe que el cable del cabezal no esté dañado - sustituya el cable del cabezal (disponible en Activeshop).
- Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado - póngase en contacto con el servicio técnico de Activeshop. - Compruebe que el botón de cambio de voltaje (nº 8 en el diagrama) está ajustado a 220V. Si no lo está y el router está enchufado, el router está dañado - póngase en contacto con el servicio Activeshop para su reparación previo pago.

El cabezal se sobrecalienta.

- Compruebe que el Twist-Lock está cerrado correctamente.

El cambio de la fresa debe realizarse con la fresadora desconectada mediante el interruptor (nº 2 en la figura). Al girar el potenciómetro de control de velocidad (nº 1 en el diagrama) al mínimo no se desconecta la fresadora, sino que sólo se reduce su velocidad al mínimo (no visible a simple v i s t a). El cambio de la fresa en la f r e s a d o r a encendida a velocidad mínima puede provocar un sobrecalentamiento del cabezal y, en consecuencia, daños en la fresadora (no cubiertos por la garantía).
¡¡¡Atención!!! No empape los cabezales de fresado. No desinfectar con cantidades excesivas de líquido. La entrada de agua o desinfectante en el cabezal puede dañarlo. Elimine el polvo del cabezal antes de una posible desinfección. Es aconsejable mantener el cabezal con un producto de mantenimiento específico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:

a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.

5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.

7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura, de modo que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados

los aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.