ACTIVESHOP®

Návod k použití

Frézka Saeyang Marathon 3 Champion New




Dovozce:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2025

Profesionální frézka Marathon 3 Champion New se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování, malými rozměry a moderním vzhledem. Přehledný a čitelný ovládací panel, intuitivní ovládání. Poskytuje vynikající možnosti práce jak zkušeným, tak začínajícím uživatelům. Zařízení je vybaveno velmi silnou hlavou, jejíž ergonomický tvar a nízká hmotnost činí práci s ní čistým potěšením.
Hlava má aretaci fréz typu TWIST-LOCK, což umožňuje výměnu frézy jedním pohybem.

PŘED PŘIPOJENÍM ZAŘÍZENÍ K SÍTI JE TŘEBA ZKONTROLOVAT, ZDA JE PŘEPÍNAČ VYSOKÉHO NAPĚTÍ NASTAVEN NA 220 V. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ NASTAVENÉHO NA 110 V ZPŮSOBÍ JEHO SPÁLENÍ.

Konstrukce:

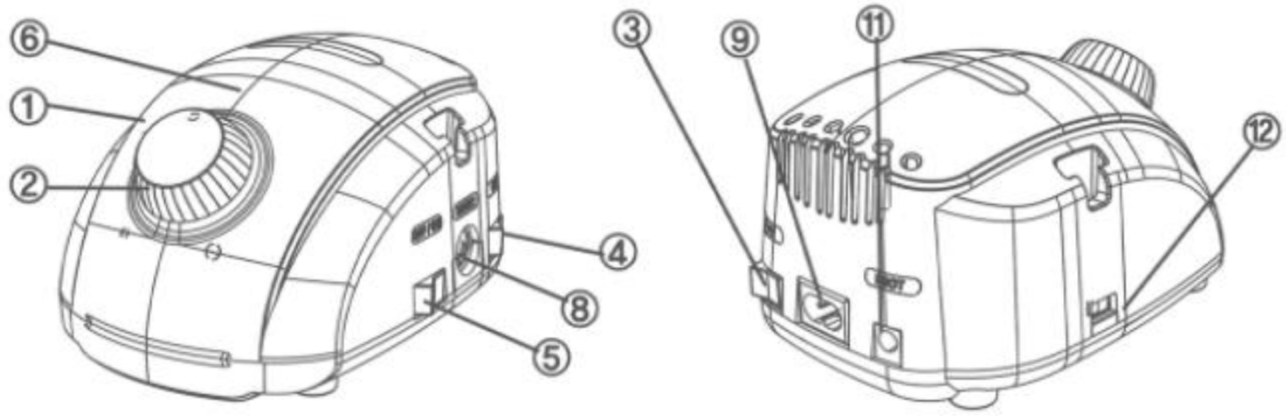

1. Základna zařízení
2. Regulace otáček
3. Přepínač ovládání rukou/nohou
4. Přepínač otáček
5. Spínač
6. Dioda
8. Zásuvka pro připojení hlavy
9. Zásuvka pro nožní pohon
11. Napájecí kabel
12. Volba napětí (nepřepínejte na 110 V)

Technické údaje:


Základna:

- napájení: 110-240 V/50-60 Hz
- rozměry: 118 x 156 x 78 mm
- výkon: 45 W
- otáčky doprava a doleva
- spínač a regulace otáček na základně
- plynulé nastavení otáček v rozsahu od 0 do 30 tisíc
- rukojeť twist-lock (výměna frézy jedním pohybem)
- výstupní napětí hlavy 30 V

Hlava:

Hlava	Otáčky	Točivý moment	Výkon	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)
				Délka	Průměr	
H200	0 – 35 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	143
SH37LN	0 - 40 000	4,5 Ncm	45 W	152	28	210
H35SP1	0 – 35 000	3,2 Ncm	45 W	152	28	210
H37LSP	0 – 35 000	3,2 Ncm	45 W	154	30	215

DOPORUČENÉ RYCHLOSTI V ZÁVISLOSTI NA TYPU FRÉZY

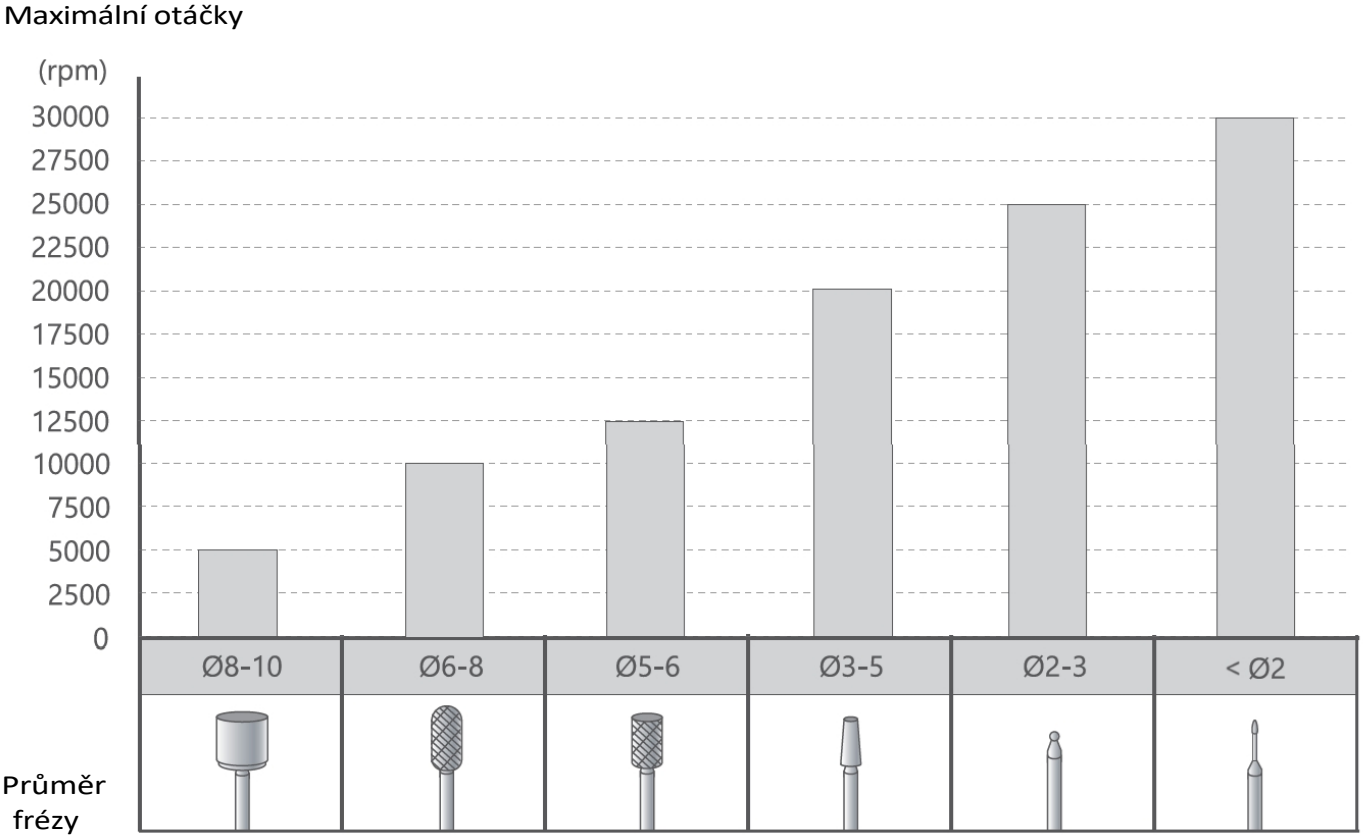

Pozor! Frézu je třeba vyměnit po vypnutí frézky vypínačem (č. 5 na schématu). Otočením potenciometru pro regulaci otáček (č. 2 na schématu) na minimum se frézka nevypne, pouze se sníží její otáčky na minimum (neviditelné pouhým okem). Výměna frézy při zapnuté frézce a minimálních otáčkách může způsobit přehřátí hlavy a v důsledku toho její poškození (nezahrnuto v záruce).

Pozor! Hlava nesmí být namočena. Nesmí být dezinfikována nadměrným množstvím tekutiny. Voda nebo dezinfekční tekutina, která se dostane dovnitř hlavy, ji může poškodit. Před případnou dezinfekcí odstraňte prach z hlavy.
Doporučuje se provádět údržbu hlavy pomocí prostředků určených k tomuto účelu.

Pozor! Hlava by měla být pravidelně čištěna a chráněna před prachem.
Z důvodu nesprávného používání a poškození hlavy v důsledku zaprášení nebudou reklamace uznány.

Pozor! Odblokování držáku během provozu způsobí poškození zařízení. Výměna fréz při zapnutém motoru způsobí poškození spojky. Toto poškození není kryto zárukou. Výměna frézy by měla být prováděna v otevřené poloze držáku (odblokované) a frézka musí být v této době vypnutá.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální zařízení určené pro použití v kosmetických salonech. Obsluha zařízení pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem umožňuje zabránit nežádoucím účinkům během procedury.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, mokrých míst nebo mokrýma rukama, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) zařízení bylo převráceno nebo došlo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nesmí být pokládány žádné předměty. Zařízení nesmí být instalováno na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky po každém použití zařízení.
7. Do otvoru v zařízení nevkládejte žádné předměty. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce spálení.

POZOR:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo zaškolení ohledně bezpečného používání zařízení, aby byly srozumitelné související nebezpečí.
3. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko pro zdraví nebo vést k úmrtí, proto zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Použité elektrické zařízení, přístroje a obaly je třeba odevzdat do center pro recyklaci surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrické zařízení nesmí být vyhazováno do kontejnerů s domním odpadem. Je třeba postupovat v souladu s pravidly pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použité elektrické zařízení sbírat odděleně a poté předány do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.
Na konci své životnosti obsahují i stará zařízení plnohodnotné recyklovatelné prvky, proto je třeba je předat k recyklaci. Proto je třeba je odevzdat na příslušných sběrných místech, případně je lze odevzdat také společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výhradně v originálním obalu. Zařízení by mělo být skladováno v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení házeno ani upuštěno, vystaveno mechanickým otřesům nebo povětrnostním vlivům.